


**HabiStat Digital Thermometer – návod na použití**  
**Digitální teploměr**  
HSDT

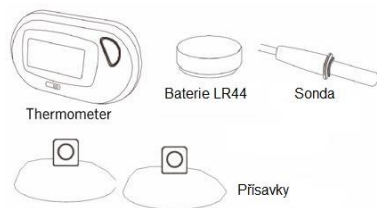

Otočte zadní část, otevřete kryt baterie a vložte baterii s pozitivní stranou (+) nahoru. LCD zobrazí teplotu. Pomocí přísavkových držáků připevněte displej na vnější stranu obalu. Pro prodloužení životnosti baterie stiskněte tlačítko PWR na 3 sekundy pro vypnutí. Stiskněte tlačítko PWR pro zapnutí.

**UPOZORNĚNÍ** obsahuje baterii knoflíkového typu. Nebezpečné při požití. Pokud dojde k požití, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

**Technické parametry:**

Displej: hodnoty Celsia / Fahrenheita  
Provozní rozsah: -10 ° C – 50 ° C (14 °F-12 °F)  
Baterie: LR44 (DC 1,5V)  
Přesnost: +/- 1° C (1,8 °F)


**Záruka:**

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona.

Distributor pro CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

CZ

**HabiStat Digital Thermometer – návod na použití**  
**Digitální teploměr**  
HSDT

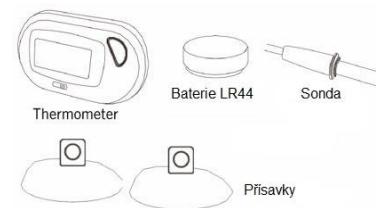

Otočte zadní část, otevřete kryt baterie a vložte baterii s pozitivní stranou (+) nahoru. LCD zobrazí teplotu. Pomocí přísavkových držáků připevněte displej na vnější stranu obalu. Pro prodloužení životnosti baterie stiskněte tlačítko PWR na 3 sekundy pro vypnutí. Stiskněte tlačítko PWR pro zapnutí.

**UPOZORNĚNÍ** obsahuje baterii knoflíkového typu. Nebezpečné při požití. Pokud dojde k požití, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

**Technické parametry:**

Displej: hodnoty Celsia / Fahrenheita  
Provozní rozsah: -10 ° C – 50 ° C (14 °F-12 °F)  
Baterie: LR44 (DC 1,5V)  
Přesnost: +/- 1° C (1,8 °F)


**Záruka:**

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona.

Distributor pro CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

CZ

**HabiStat Digital Thermometer – návod na použití**  
**Digitální teploměr**  
HSDT

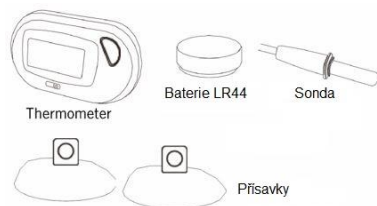

Otočte zadní část, otevřete kryt baterie a vložte baterii s pozitivní stranou (+) nahoru. LCD zobrazí teplotu. Pomocí přísavkových držáků připevněte displej na vnější stranu obalu. Pro prodloužení životnosti baterie stiskněte tlačítko PWR na 3 sekundy pro vypnutí. Stiskněte tlačítko PWR pro zapnutí.

**UPOZORNĚNÍ** obsahuje baterii knoflíkového typu. Nebezpečné při požití. Pokud dojde k požití, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

**Technické parametry:**

Displej: hodnoty Celsia / Fahrenheita  
Provozní rozsah: -10 ° C – 50 ° C (14 °F-12 °F)  
Baterie: LR44 (DC 1,5V)  
Přesnost: +/- 1° C (1,8 °F)


**Záruka:**

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona.

Distributor pro CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

CZ

**HabiStat Digital Thermometer – návod na použití**  
**Digitální teploměr**  
HSDT

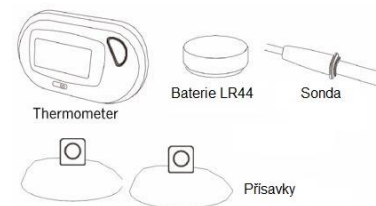

Otočte zadní část, otevřete kryt baterie a vložte baterii s pozitivní stranou (+) nahoru. LCD zobrazí teplotu. Pomocí přísavkových držáků připevněte displej na vnější stranu obalu. Pro prodloužení životnosti baterie stiskněte tlačítko PWR na 3 sekundy pro vypnutí. Stiskněte tlačítko PWR pro zapnutí.

**UPOZORNĚNÍ** obsahuje baterii knoflíkového typu. Nebezpečné při požití. Pokud dojde k požití, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

**Technické parametry:**

Displej: hodnoty Celsia / Fahrenheita  
Provozní rozsah: -10 ° C – 50 ° C (14 °F-12 °F)  
Baterie: LR44 (DC 1,5V)  
Přesnost: +/- 1° C (1,8 °F)

**Záruka:**

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona.

Distributor pro CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

CZ