

Poznámka: Zlúpnite ochrannú vrstvu na každej akrylovej časti.

1. Umiestnite sieť **A** a štvorcový panel **B** na vrchný panel **C**, pomocou 4 skrutiek, 4 matic a imbusového kľúča upevnite štvorcový panel (možno bude treba opatrne prepichnúť dieru cez sieť pre skrutky). **Obr.1**
2. Použite dlhú skrutku a veľkú maticu na pripevnenie západky dverí **D** k dverám **E** tak, aby dlhá strana západky bola pritlačená k dverám. **Obr.2**
3. Umiestnite základňu **F** na rovný povrch. **Obr.3**
4. Zasúvajte zadné **G** časť na základňu, tým že prevlečiete kotviace body cez otvory. Upevnite 2 pásky okolo kotviacich bodov, aby boli panely spolu upevnené. **Obr.4**
5. Zasúvajte bariéru podložky **H** do prednej časti priestoru pri základni. Upevnite 2 pásky okolo kotviacich bodov, aby boli panely spolu upevnené. **Obr.5**
6. Zasúvajte vrchný panel **C** časť dozadu. Uistite sa, že otvor pre zámok je smerom dopredu. Upevnite 2 pásky okolo kotviacich bodov, aby boli panely spolu upevnené. **Obr.6**
7. Zasuňte bočný panel **I** a zaistite, aby malý otvor na boku bol vpredu, tesne nad bariérou substrátu (podložky). Pripevnite 8 pásikov okolo kotviacich bodov, aby sa panely spojili. **Obr.7**
8. Zasúvajte druhý postranný panel **J**, opäť sa uistite, že malá diera je vpredu, tesne nad bariérou substrátu (podložky). Upevnite 8 pásikov okolo kotviacich bodov, aby boli panely spolu upevnené. **Obr.8**
9. Vložte dvere **E** na miesto tak, že zasuniete uzlíky do malých dier na oboch stranách 2 bočných panelov. **Obr.9**
10. Voliteľné - Pre vyššiu vlhkosť umiestnite navyše ventilačný vrchný panel **K** na sieť.

Poradie častí:


- A** Sieť
B Štvorcový panel - štvorcový panel s dierou v každom rohu pre upevnenie siete
C Vrchný panel - štvorcový panel s otvorom pre zámok dverí v prednej časti
D Západka dverí
E Dvere - majú uzlík na oboch stranách spodnej časti a dieru hore pre západku dverí
F Základňa - štvorcový panel s kotviacimi bodmi v každom rohu
G Zadná - veľká obdĺžniková časť s kotviacimi bodmi na strane a otvormi na kotvenie hore a dole
H Bariéra substrátu (podložky) - časť s logom HabiStat na prednej strane
I Ľavý postranný panel - ventilačný postranný panel
J Právý postranný panel - ventilačný postranný panel
K Ventilačný vrchný panel - umiestnite tento panel na sieť pre zaistenie vyššej vlhkosti

Príslušenstvo:

22x pásky, 4x malé skrutky, 4x malé matice, 1x dlhá skrutka, 1x veľká matica, 1x imbusový kľúč, 1x západka dverí



Obr.0

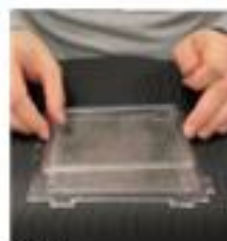

Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4



Obr.5



Obr.6



Obr.7



Obr.8



Obr.9

