

Poznámka: Sloupněte ochrannou vrstvu na každé akrylové části.

1. Umístěte síť **A** a čtvercový panel **B** na vrchní panel **C**, pomocí 4 šroubů, 4 matic a imbusového klíče upevněte čtvercový panel (možná bude třeba opatrně propíchnout díru skrz síť pro šrouby) **Obr.1**

2. Použijte dlouhý šroub a velkou matici k připevnění západky dveří **D** k dveřím **E** tak, aby dlouhá strana západky byla přitisknutá k dveřím. **Obr.2**

3. Umístěte základnu **F** na rovný povrch. **Obr.3**

4. Zasunujte zadní **G** část na základnu, tím že provléknete kotvící body skrz otvory. Upevněte 2 pásky kolem kotvících bodů, aby byly panely spolu upevněné. **Obr.4**

5. Zasunujte bariéru podložky **H** do přední části prostoru u základny. Upevněte 2 pásky kolem kotvících bodů, aby byly panely spolu upevněné. **Obr.5**

6. Zasunujte vrchní panel **C** část dozadu. Ujistěte se, že otvor pro zámek je směrem dopředu. Upevněte 2 pásky kolem kotvících bodů, aby byly panely spolu upevněné. **Obr.6**

7. Zasuňte boční panel **I** a zajistěte, aby malý otvor na boku byl vpředu, těsně nad bariérou substrátu (podložky). Připevněte 8 pásek kolem kotvících bodů, aby se panely spojily. **Obr.7**

8. Zasunujte druhý postranní panel **J**, opět se ujistěte, že malá díra je vpředu, těsně nad bariérou substrátu (podložky). Upevněte 8 pásek kolem kotvících bodů, aby byly panely spolu upevněné. **Obr.8**

9. Vložte dveře **E** na místo tak, že zasunete uzlíky do malých děr na obou stranách 2 bočních panelů. **Obr.9**

10. Volitelné - Pro vyšší vlhkost umístěte navíc ventilační vrchní panel **K** na síť.

Pořadí částí:

A Síť

B Čtvercový panel - čtvercový panel s dírou v každém rohu pro upevnění sítě

C Vrchní panel - čtvercový panel s otvorem pro zámek dveří v přední části

D Západka dveří

E Dveře - mají uzlík na obou stranách spodní části a díru nahoře pro západku dveří

F Základna - čtvercový panel s kotvícími body v každém rohu

G Zadní - velká obdélníková část s kotvícími body na straně a otvory pro kotvení nahoře a dole

H Bariéra substrátu (podložky) - část s logem HabiStat na přední straně

I Levý postranní panel - ventilační postranní panel

J Pravý postranní panel - ventilační postranní panel


K Ventilační vrchní panel - umístěte tento panel na síť pro zajištění vyšší vlhkosti

Příslušenství:

22x pásky, 4x malé šrouby, 4x malé matice, 1x dlouhý šroub, 1x velká matice, 1x imbusový klíč, 1x západka dveří



Obr.0

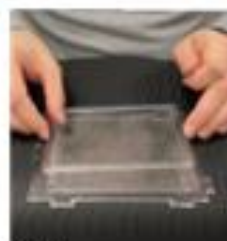

Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4



Obr.5



Obr.6



Obr.7



Obr.8



Obr.9

